



须知：因电脑品牌不同，所以在显示默认音频时可能会有不同，拿联想 ThinkPad T440 举例，WIN10 版本。


第一步：

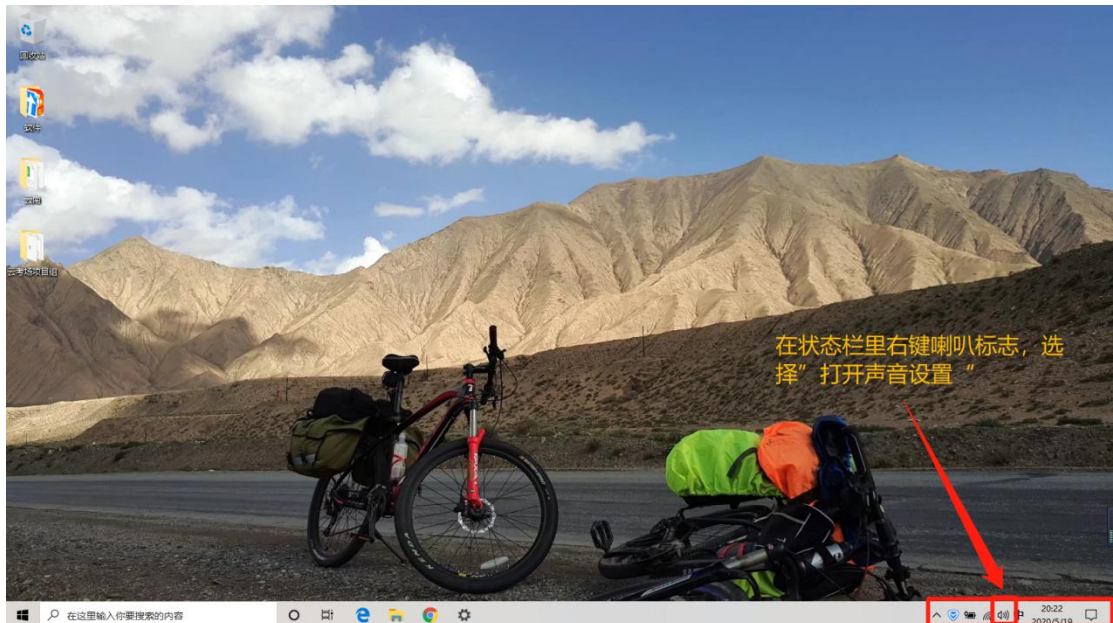

第二步：

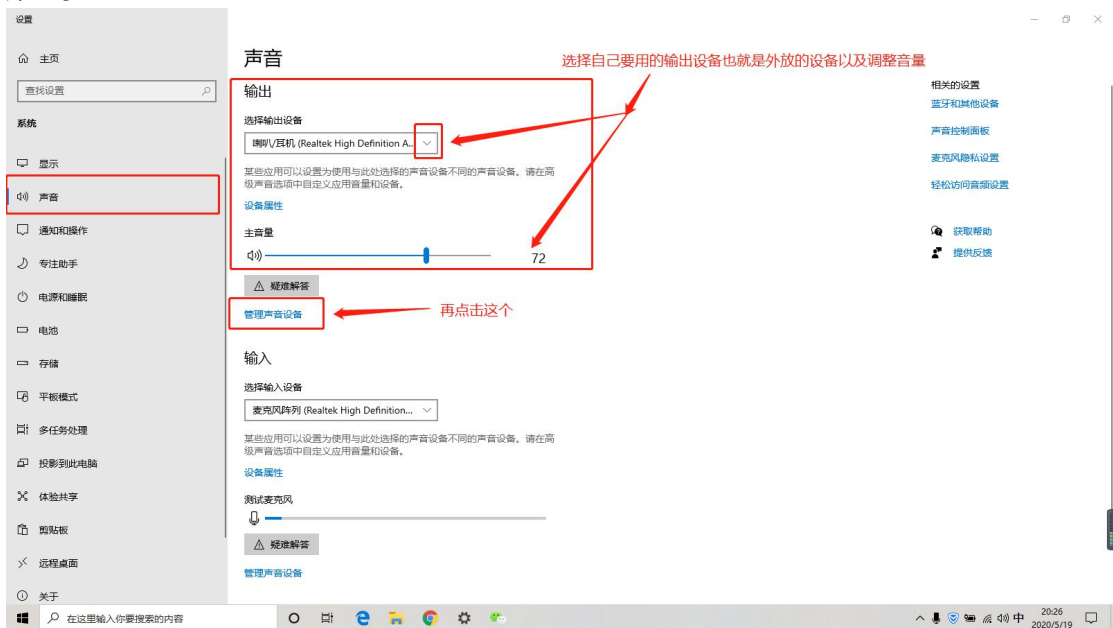

第三步：

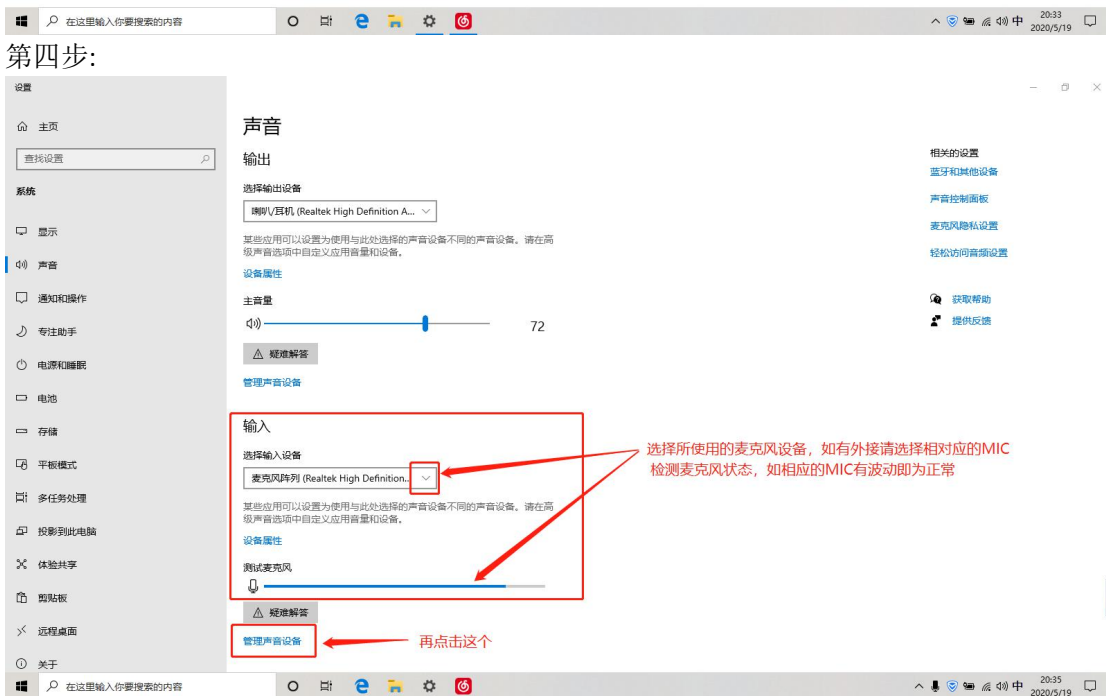

第五步:

